


Niezależnie od tego czy kupujemy klamki na szyldzie długim czy na małej rozetce – sposób montażu i w tym, i w tym przypadku nie różni się zasadniczo... i niech małe nie zwodzi. Jak zamontować klamkę, by po tygodniu o sobie nie przypomniwała odpadającym szyldem czy poluzowanymi śrubkami? Wbrew pozorom to nie takie trudne, jeśli skorzystamy z uniwersalnej instrukcji montażu i będziemy pamiętać o kilku istotnych szczegółach. Oto siedem kroków do idealnego montażu klamki.

Instrukcja montażu klamki na szyldzie długim:

1. Przed montażem smarujemy od wewnątrz olejem maszynowym współpracujące części klamki
2. Do zamka wkładamy trzpień kwadratowy, zwracając uwagę, aby rozcięcie trzpienia znajdowało się od strony wkrętu imbusowego
3. Trzpień ustawiamy w równych odległościach po obu stronach drzwi
4. Przytrzymując trzpień, wsuwamy klamkę z jednej strony
5. Mocujemy szyldy klamki za pomocą śrub przelotowych. W przypadku montażu klamki w drzwiach zewnętrznych, śrubę dokręcamy od wewnętrznej części pomieszczenia.
6. Kluczem imbusowym dokręcamy śrubę imbusową znajdującą się pod spodem lub z boku klamki
7. Podobnie montujemy drugą klamkę po przeciwnej stronie

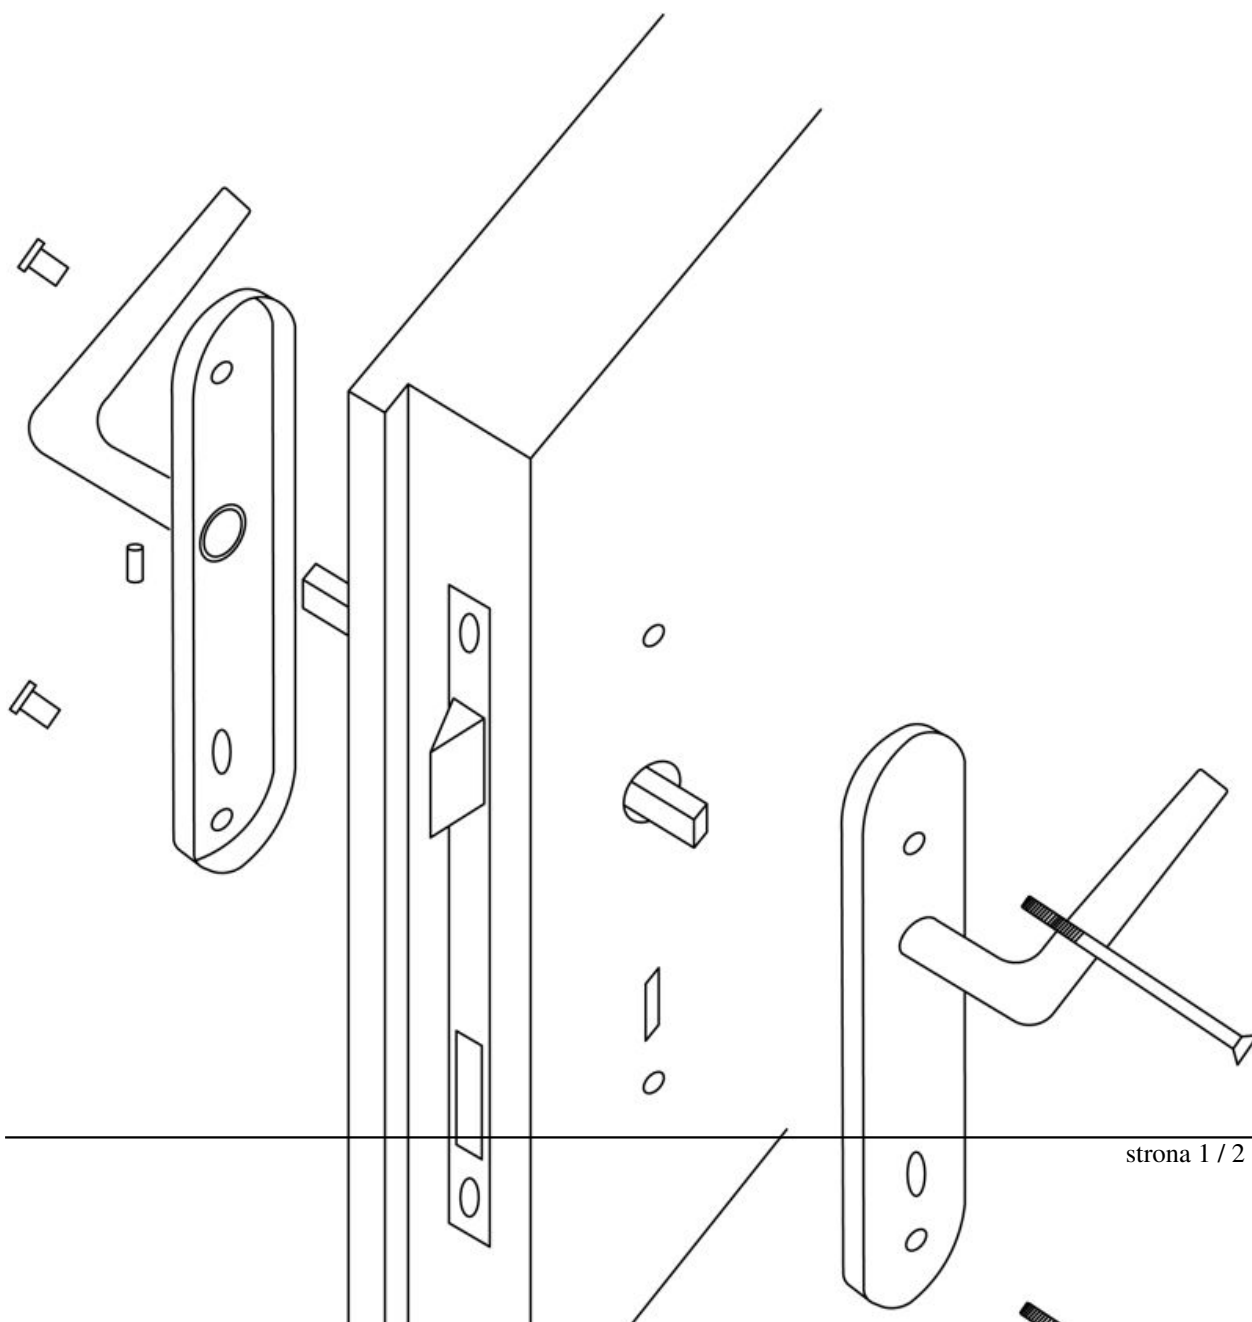

Instrukcja montażu klamki na rozetce:

1. Oddzielamy zewnętrzną osłonkę zakrywającą otwory montażowe od korpusu klamki
2. Następnie w drzwiach nawiercamy otwory
3. W zamek wkładamy trzpień kwadratowy, zwracając uwagę, aby rozcięcie trzpienia znajdowało się od strony wkrętu imbusowego
4. Przytrzymując trzpień, wsuwamy klamkę z jednej strony
5. Za pomocą śrub montażowych mocujemy korpusy z klamkami
6. Następnie kluczem imbusowym dokręcamy śrubę imbusową znajdującą się pod spodem lub z boku klamki
7. Dociskamy osłonkę do korpusu klamki

